
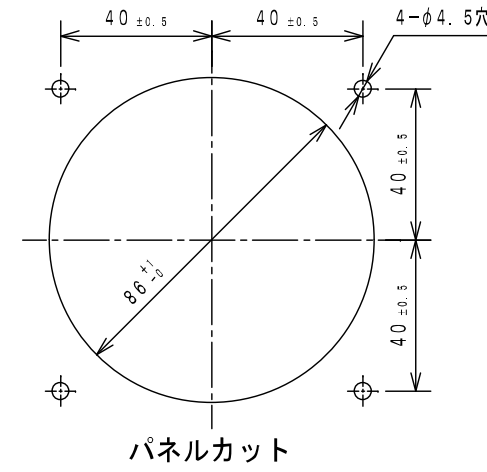


注1. 電圧計の場合の切換表示は、OFF, R-S, S-T, T-Rとする。

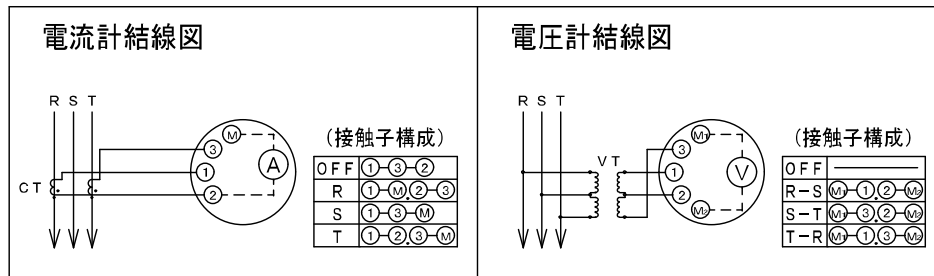

ACf-85P

MS-9681B