


∴ 本図は、H、L両設定付を示します。
H又は、Lの片設定付の場合は、他の
不要端子を取り除いています。

端子構成図

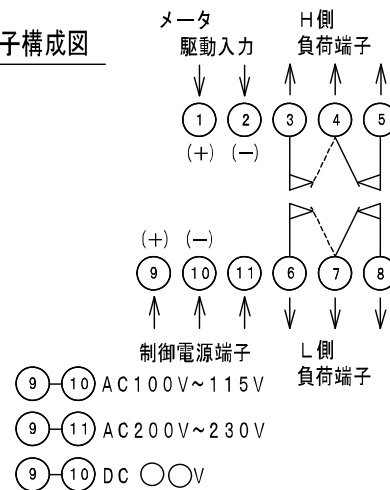

MHV-11Na
発振式メータリレー 外形図

MS-10238

注) 1, ※印は、感度調整抵抗器内臓形の抵抗器位置を示します。(MHV-11NaV形で内臓形にかぎる。)
2, (+) (-)の極性は、AC入力の場合、関係ありません。