



1 (+), 2 (-), 交流の場合、極性は関係ありません。

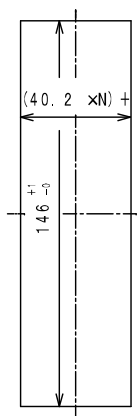

パネルカット

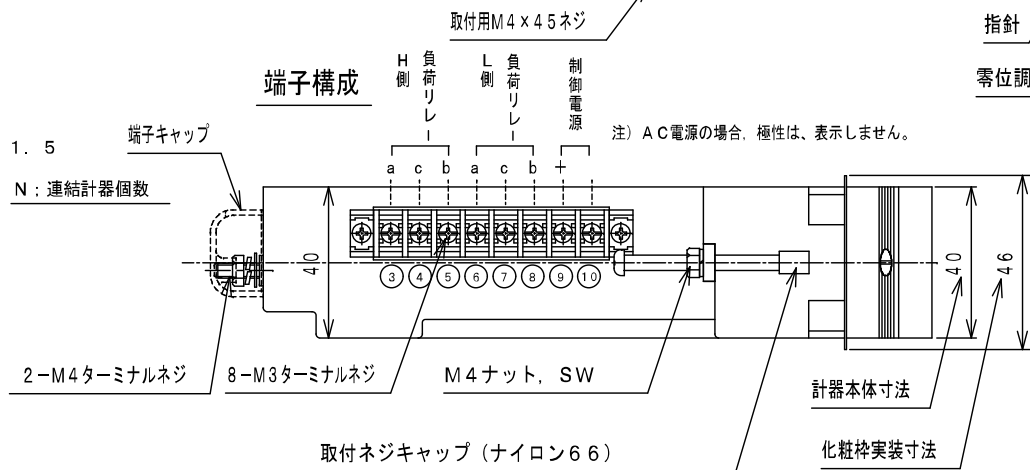

計器取付方法

1. パネルカット後、計器をはめ込む。
2. 計器本体に取付金具をM4ネジで止める。
3. M4×4.5押しネジでパネル面を押し付け固定する。
4. M4ナットでロックする。

MPE-150T or Y

端子カバー、キャップ付
無接点式メータリレー 外形図

MS-12659