


注1、() 内寸法は、AEf-100形シールドケース付の場合を示します。

注2、連結の場合は下記による。

	右記以外の計器	AEf-100Y
2連結	61.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	65 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
3連結	92 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$	97.5 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix}$
N連結	(30.15 × N) + 1.5 2.5 × N	

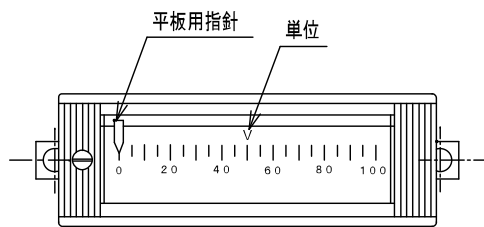

横形 □Ef-100Y

計器の取付け方

1. 計器本体から取り付け金具を取り外す。(上下2箇所)
2. パネルカット後、パネル前面から計器をはめ込む。
3. 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
4. M4×45押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
5. M4ナットでロックする。

□Ef-100□

エッジワイズ形計器外形図
平板 白色目盛板

MS-11678 A