



縦形 □E f-100T

注1, ( ) 内寸法は, AEf-100形シールドケース付の場合を示します。  
 2, 連結の場合は下記による。

	右記以外の計器	AEf-100Y
2連結	$61.5^{+0.5}_{-0}$	$65^{+0.5}_{-0}$
3連結	$92^{+0.5}_{-0}$	$97.5^{+0.5}_{-0}$
N連結	$(30.15 \times N) + 1.5$	$2.5 \times N$

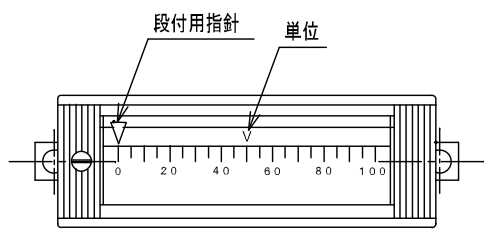

横形 □E f-100Y

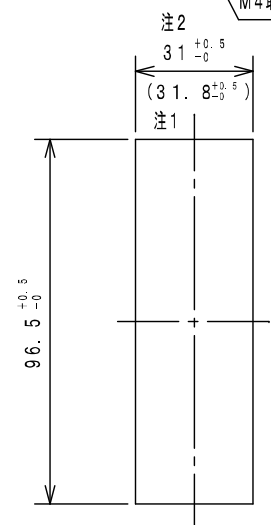

計器の取付け方

- 1, 計器本体から取り付け金具を取り外す。(上下2箇所)
- 2, パネルカット後, パネル前面から計器をはめ込む。
- 3, 計器本体に取外した取付金具をM4ネジで止める。
- 4, M4×4.5押ネジでパネル面を押しつけて固定する。
- 5, M4ナットでロックする。

□E f-100□

端子キャップ付 段付目盛板 槍指針  
 エッジワイズ形計器外形図

MS-13254